

# POE-48

POWER OVER ETHERNET MED BATTERIBACKUP



never out of power.



## Skydd:

Aggregatet är skyddad mot överbelastning och kortslutning. Inbyggt skydd mot djup-urladdning av batterierna. Nät, last och batteri skyddas av säkringar.

## Indikeringar och larm:

Nätspänning indikeras med grön lysdiod på fronten och larm med röd lysdiod. Kan kompletteras med larmrelä för nät och batterifel.

## TEKNISKA DATA

Inspänning 88-265VAC +/- 15%  
1 fas 50-60Hz  
Reglering max 0,6 %  
Batterispänn. 48VDC (54,6V)  
Temp.omr- -10 – +30 C

IEEE 802.3at/ IEEE802.3af  
100 MBIT/ kanal  
TCP-IP PROTOKOLL: kommande funktion

## ANVÄNDNING

Power-over-Ethernet innebär en enkelt och kostnadseffektiv strömförsörjning till accesspunkter i ett nätverk. Vid installation av en dörrmiljö i passersystem eller kamerautrustning etc. används endast en standard ethernet, CAT 5/6 kabel, för både datakommunikation och spänningsmatning.

Högeffektiv – 85% vid nät drift – 98% vid batteridrift  
High Power – 30W/utgång - kontinuerlig drift på alla portar samtidigt.  
Övervakad batteriladdare – hög säkerhet.  
Batterier, nät och utgångar övervakade med larmrelä, LED indikering.

## UTFÖRANDE:

POE-48/xx 30W/port, IEEE802.3at, PoE Plus är en switch med strömförsörjning, batteriladdare och batterier i en enhet. Aggregatet uppfyller både IEEE802.3af och IEEE802.3at. och kan för närvarande tillåta upp till 30W/port. Finns för 19" rack, väggmontage och med 4-36 portar med inbyggd batteribackup.  
Bestyckad med ett RJ45 8-pol uttag utöver det ordinarie portantalet som är avsett att användas som ingång (utan POE). Övriga portar är RJ45 8-pol som är försedda med led för datatrafik och status.

POE48-24/R-UPS har växelriktare - 150W 230VAC uttag med batteribackup. (Offline)

CE-märkt enligt EN61000-6-3:2001 EN61000-6-2:2005.

E-Nummer	Typ	Beskrivning	HxBxD mm
5172434	POE48- 4/R	POE 48V 150W 4 PORTAR 19" max 4x 9Ah	132x480x320
5172435	POE48- 8/R	POE 48V 320W 8 PORTAR 19" max 4x 9Ah	132x480x320
5172436	POE48- 12/R	POE 48V 500W 12 PORTAR 19" max 4x9Ah	132x480x320
5172437	POE48- 24/R	POE 48V 600W 24 PORTAR 19" max 4x9Ah	132x480x320
	POE48- 24/R-UPS	POE 48V 1000W 24 PORTAR 19" 230V 150W uttag på sidan - externa batteri	132x480x320
5172431	POE48- 4/V	POE 48V 150W 4 PORTAR VÄGGMONTAGE max 4x9Ah	320x390x160
5172432	POE48- 8/V	POE 48V 320W 8 PORTAR VÄGGMONTAGE max 4x9Ah	320x390x160
5172433	POE48- 12/V	POE 48V 500W 12 PORTAR VÄGGMONTAGE max 4x9Ah	320x390x160
	SBX197	Batteribox 3 19" max 8x 7-9Ah m säkring o kablage	132x480x320

Postadress/Postal address  
**Swansons Telemekanik AB**  
Hålstensvägen 4  
SE-446 37 Älvängen

Telefon nr/Telephone no  
+46(0)303-746 320  
Hemsida/Webb  
www.swtm.se

e-post  
info@swtm.se

VAT.NO  
SE556289017701

# POE-48

## POWER OVER ETHERNET MED BATTERIBACKUP



never out of power.

### SÄKERHET




Denna instruktion skall läsas igenom grundligt och förstås av all handhavande personal. Vid minsta tveksamhet om systemets uppbyggnad, funktion, komponenter samt säkerhet skall leverantören kontaktas. Endast auktoriserad och erfaren personal inom AC och DC får använda, arbeta, serva/underhålla, installera denna enhet. Endast isolerade verktyg får användas i enheten. Observera att farliga spänningar och strömmar förekommer i apparaten både när interna säkringarna är av eller på. Kontrollera att kretskort sitter fast och inga delar är transportskadade. Om batterier används är dessa alltid elektrokemiskt aktiva. Kortslut inte batteripolerna.

### INKOPPLING

- Montera aggregatet fritt. Minst 100mm på varje sida.
- Anslut först 230V AC.
- Lysdiod för nätspänning tänds. Kontrollera att utspänningen är den önskade.
- Spänningsjustering görs direkt på likriktaren.
- Om lysdiod för nätindikering ej tänds kontrollera inspänning och ingångssäkringarna.
- Anslut batterierna och därefter lasten.
- Löser utgångssäkringarna, kontrollera inkoppling och inkopplade apparater.

Modell	Säkring F1 Nät	Säkring F2-OUT 24VAC	Säkring F4 Batteri
POE48-4	2A Cer	---	10AS
POE48-8	4A Cer	---	10AS
POE48-12	6,3A Cer	---	10AS

Utgångar	Batteri	30W/utg	15W/utg	6W/utg
4	7Ah	2tim	5,3tim	14tim
8	7Ah	60min	2,5tim	6,3tim
12	9Ah	55min	1,8tim	4,9tim
24	12Ah	40min	1,4tim	4tim
36	24Ah	50min	1,7tim	4,5tim

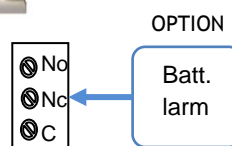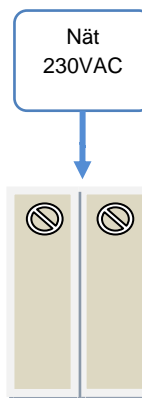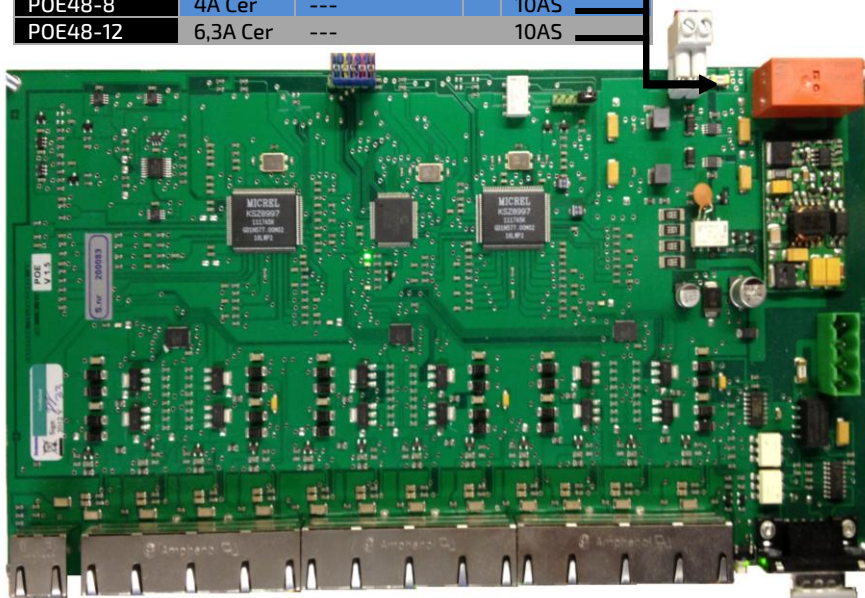

Postadress/Postal address  
**Swansons Telemekanik AB**  
Hålstensvägen 4  
SE-446 37 Älvängen

Telefon nr/Telephone no  
+46(0)303-746 320  
Hemsida/Webb  
www.swtm.se

e-post  
info@swtm.se

VAT.NO  
SE556289017701